



POSITIONS D'OUVERTURE D'UNE CAPOTE 2 CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

FACILE



TEMPS REQUIS

5 à 10 minutes


Une capote à ouverture intérieure dispose de deux positions d'ouverture : « demi-ouverture » et « ouverture totale ».

1. POSITION DE CAPOTE « DEMI-OUVERTURE »

1. Déverrouillez les leviers de afin de libérer le «U» d'ouverture, en suivant la chronologie des photos 1 et 2.



2. Saisissez la poignée d'ouverture de la capote afin de soulever celle-ci depuis l'intérieur de votre 2CV (photos 3 et 4).

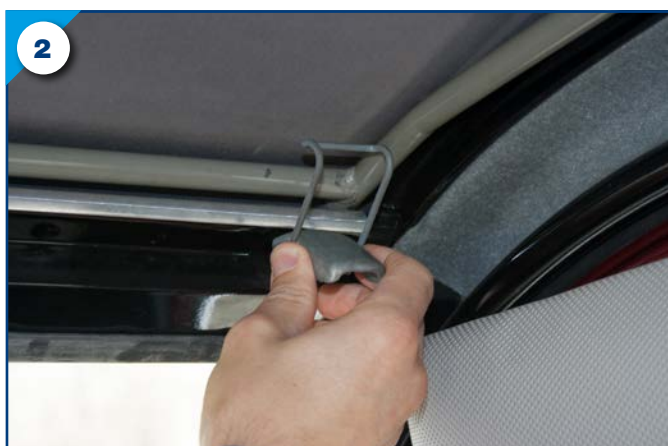

POSITIONS D'OUVERTURE D'UNE CAPOTE 2 CV À OUVERTURE INTÉRIÈRE

- 3.** Depuis l'extérieur du véhicule, assurez-vous que le pli formé par la capote est tel que présenté sur les photos 5 et 6. Soyez attentif au fait que l'ergot de maintien de la traverse avant soit bien dans son logement comme illustré par la photo 7.



- 4.** Pour une sécurité maximale, il est vivement conseillé de verrouiller dans cette position la capote via la poignée intérieure (photos 8 et 9). Pour cela, il suffit de clipser la poignée sur la pression présente sur la traverse centrale de la 2CV (photo 10 puis 11).



POSITIONS D'OUVERTURE D'UNE CAPOTE 2 CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. La demi-ouverture de votre capote est ainsi réalisée et sécurisée. Il vous est possible de circuler dans cette position en respectant une vitesse limite et conseillée de 50 km/h afin d'éviter tout arrachement de la capote.



POSITIONS D'OUVERTURE D'UNE CAPOTE 2 CV À OUVERTURE INTÉRIEURE




2. POSITION DE CAPOTE « OUVERTURE TOTALE »


1. Déverrouillez les leviers de afin de libérer le «U» d'ouverture, en suivant la chronologie des photos 1 et 2.




3. Depuis l'extérieur du véhicule, déverrouillez les crochets de maintien latéraux afin de libérer complètement la capote (photos 5 et 6).

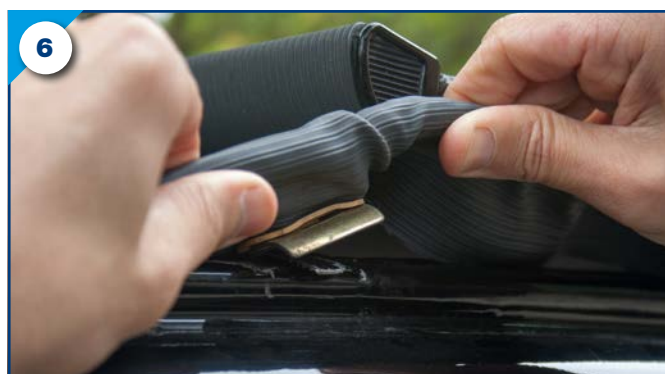

2. Saisissez la poignée d'ouverture de la capote afin de soulever celle-ci depuis l'intérieur de votre 2CV (photos 3 et 4).

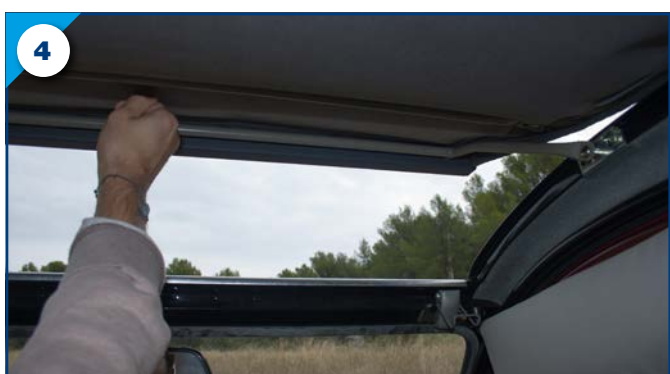

4. Toujours depuis l'extérieur du véhicule, roulez la capote vers l'arrière (photos 7 et 8).

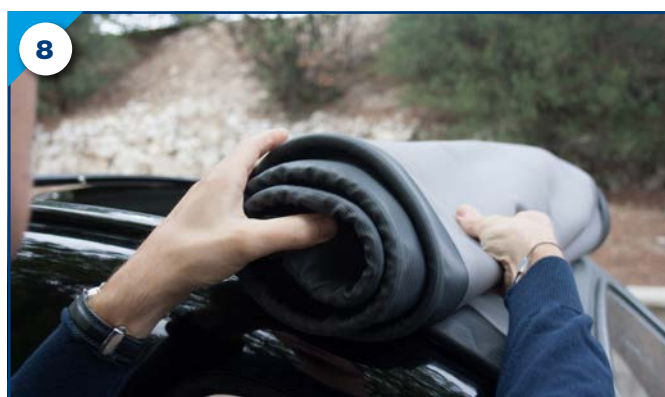

POSITIONS D'OUVERTURE D'UNE CAPOTE 2 CV À OUVERTURE INTÉRIEURE



- 5.** Une fois la capote enroulée (photo 9), détachez la sangle à l'intérieur de la 2CV (photo 10), et verrouillez la capote en « clipsant » cette dernière sur la pression présente à l'extérieur (photo 11).



- 6.** La capote est ainsi ouverte complètement et sécurisée. Il est alors conseillé de rouler à une vitesse de 50 km/h afin d'éviter tout arrachement de la capote.

