

IMPORTANT

Le tendelet pour 2CV ne peut être monté que sur un véhicule équipé d'une capote à ouverture intérieure.


1. Roulez la capote entièrement sur l'arrière du véhicule. Pour ce faire, consultez la fiche pédagogique dédiée à l'ouverture d'une capote de 2CV à ouverture intérieure (Positions d'ouverture d'une capote 2CV à ouverture intérieure). Puis, repérez la traverse centrale notée «T» ainsi que le «U» d'ouverture intérieure noté «U».



2. Enveloppez la partie arrière du tendelet autour de la traverse centrale de la caisse notée «T».



3. Fixez le tendelet sur le long de la traverse centrale «T» via le système de velcro.

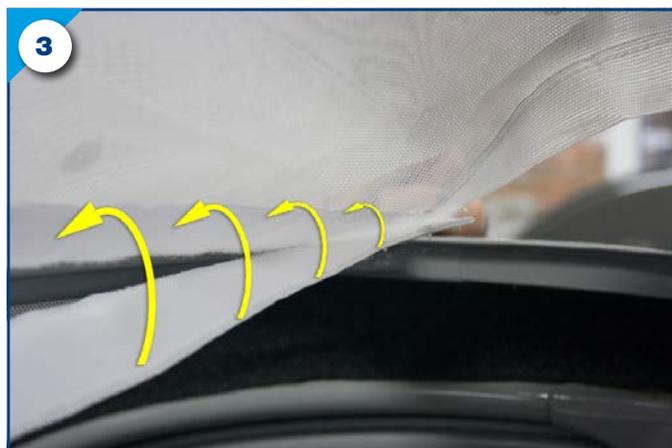

4. Déverrouillez les leviers afin de libérer le «U» d'ouverture.



5. Positionnez le tendelet sur l'avant de la caisse de la 2CV et passez-le autour du «U» d'ouverture.

