



MONTAGE DU CACHE-COFFRE DE MÉHARI



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Intermédiaire




TEMPS REQUIS

120 minutes



CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT CACHE-COFFRE MÉHARI (RÉF 0202700)

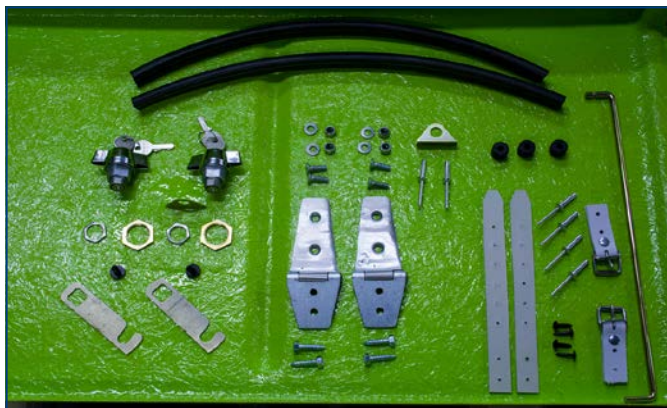

- 1 cache-coffre Méhari
- 2 poignées de serrure
- 2 pènes de couvercle
- 2 charnières de hayon
- 2 sangles de bâche latérales
- 2 sangles de montant
- 1 béquille de hayon
- 1 support de béquille
- 4 vis (06x25)
- 2 vis (6.0x20)
- 4 vis (6.2x25)
- 4 écrous (06)
- 6 rivets



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- un mètre
- un crayon
- une clé à molette
- une clé plate de 21 mm
- une clé à pipe de 10 mm
- un tournevis plat
- un tournevis cruciforme
- une clé Allen de 4
- une clé Torx mâle de 30
- une mèche de 6,5 mm
- une mèche de 5 mm
- une mèche de 2,5 mm
- une riveteuse



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

I. HABILLAGE DU CACHE-COFFRE





1. Veuillez mettre en place les caoutchoucs sur les pattes du coffre.

2. Posez les serrures selon la photo ci-dessous (voir photo 3).

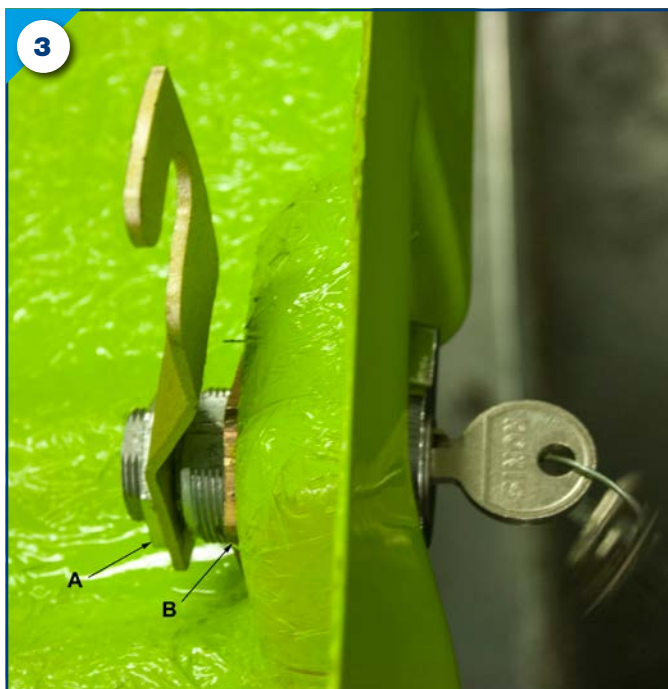


3. Posez le circlips (photo 4) sur la tringle, en respectant la chronologie des photos ci-dessous (photos 5 à 7).

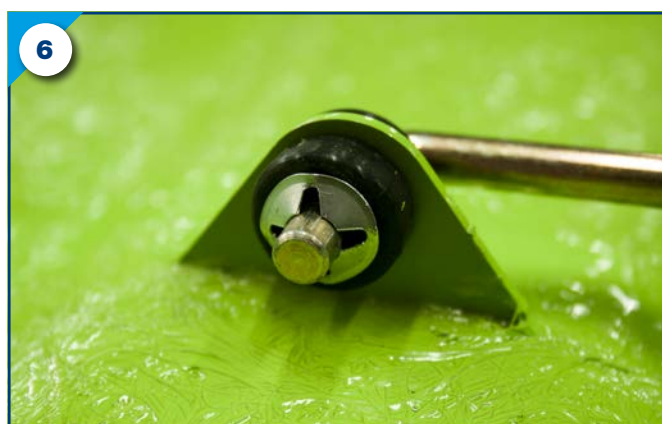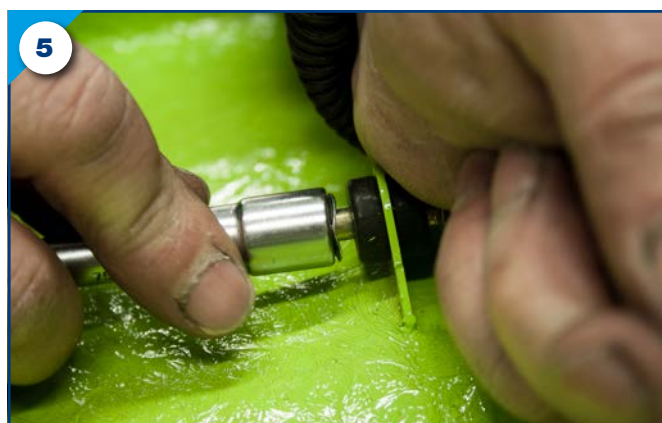

II. POSE DU CACHE-COFFRE

7. Présentez et centrez le cache-coffre de manière à ce que les charnières soient alignées avec la rainure de l'habillage du dossier comme le montre les photos 13 et 14.

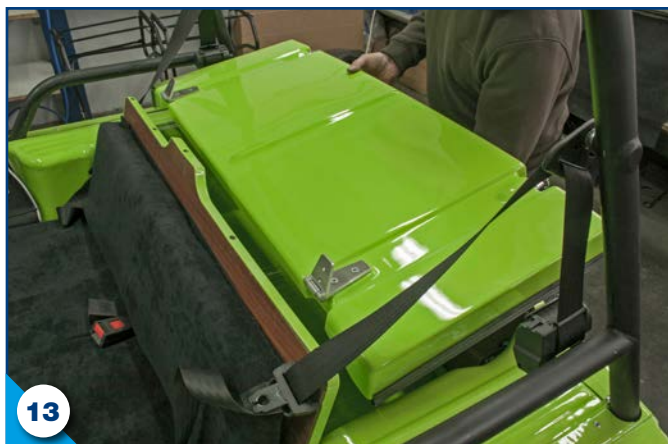

13



14

8. Tracez un repère sur la partie haute de la charnière.



15

9. Relevez l'entraxe.



16

10. Reportez l'entraxe relevé sur la photo 16.



17

11. Veuillez percer les repères avec une mèche de 6,5 mm.



18



19

12. Veuillez fixer les charnières avec les vis fournies (photo 20), comme illustré par la photo 21.



20



21

13. Votre cache-coffre est fixé au support de siège.



22

14. Repérez l'axe des pènes (photo 23) et faire un repère sur le hayon arrière (photo 24).



23



24



NOTES




.....

.....

.....




.....

15. Posez le cache-coffre et tracez un repère (photo 25), vous obtenez la hauteur (H), veuillez ensuite la mesurer (photo 27) et la reporter du côté intérieur du hayon (photo 28) ; puis veuillez percer la planche avec un foret de 2,5 mm (photo 29) et posez les vis Torx (photos 30 et 31) en laissant une hauteur (H1) de 5 mm.

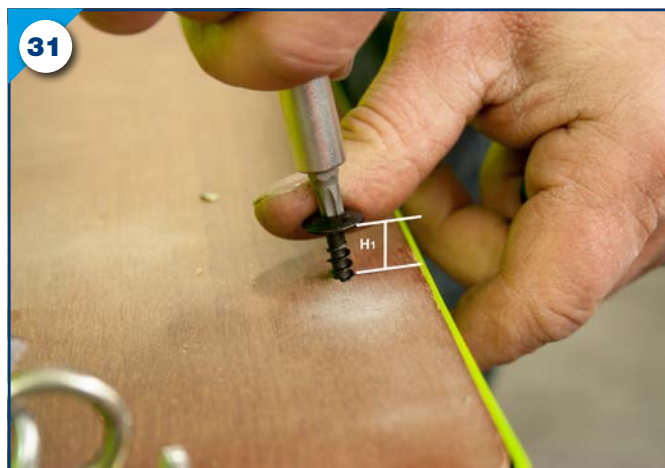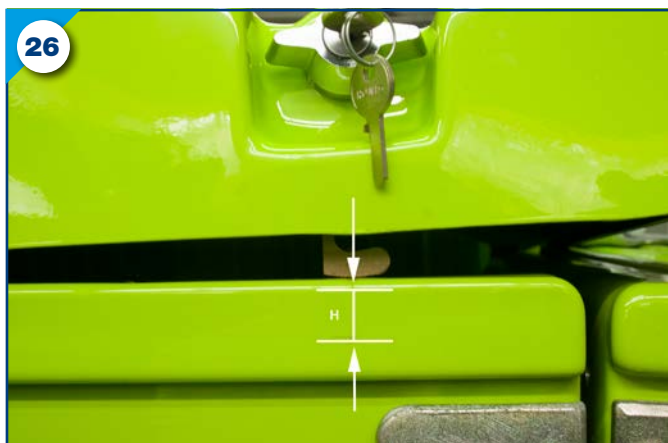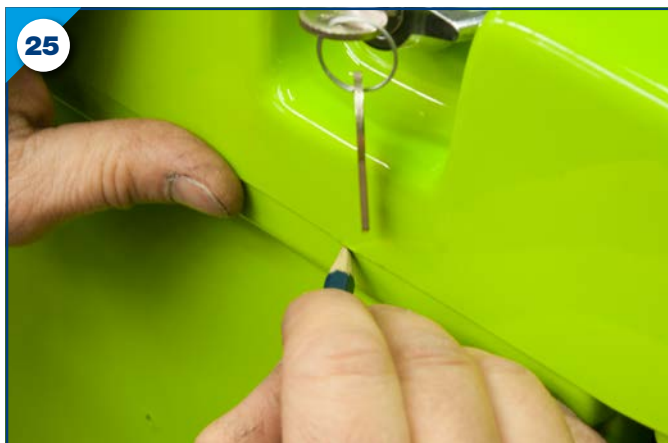


MONTAGE DU CACHE-COFFRE DE MÉHARI

16. Présentez la patte de manière intuitive (photo 33) et veuillez repérer les trous de perçage (photo 34) et percez ces derniers avec un foret de 5 mm (photo 35). Rivetez la patte (photo 36) et posez le caoutchouc (photo 37). Vous pouvez ainsi mettre en place la béquille de maintien (photo 38).

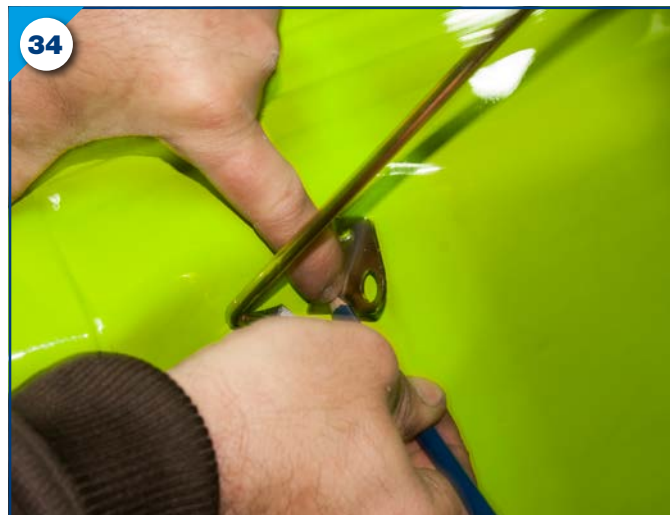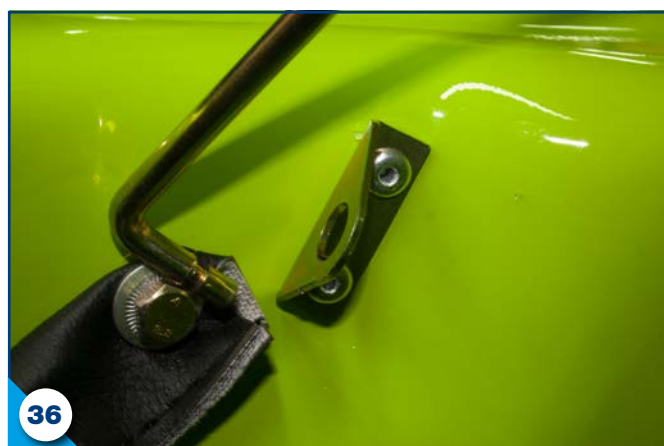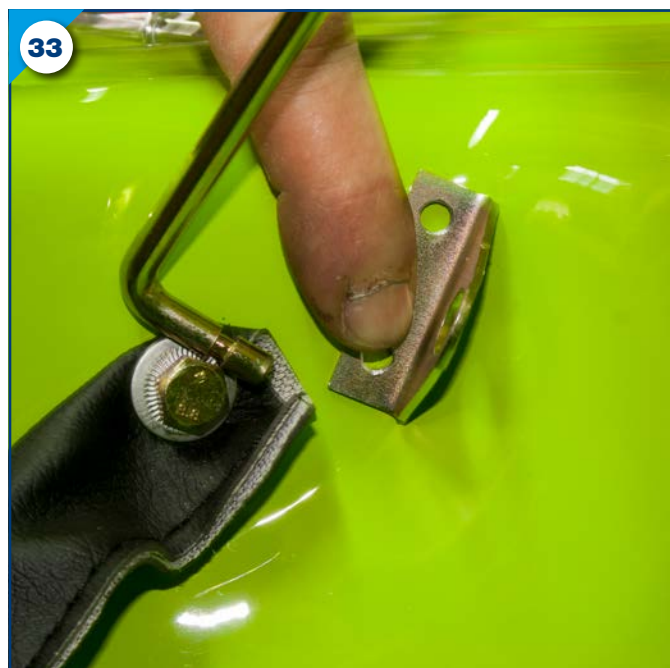

17. Positionnez la sangle (A) à la hauteur décrite par la photo 40. Repérez les positions pour fixer la sangle (photo 41) puis percez le support de siège avec un foret de 2,5 mm et fixez la sangle avec les deux vis (photo 42).

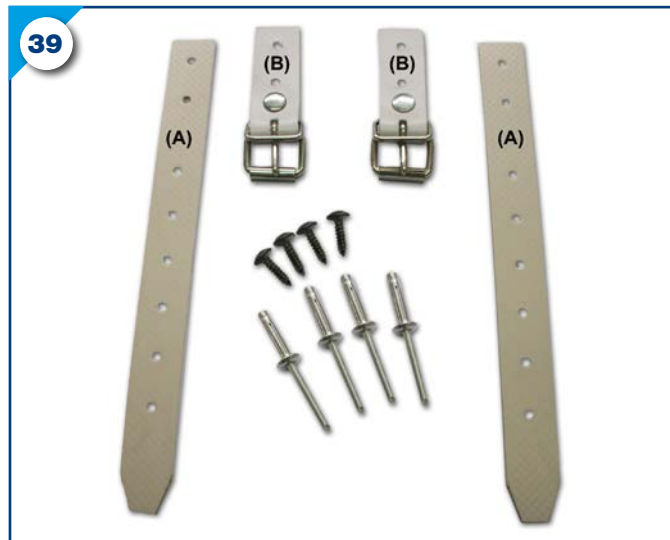

Posez la boucle (B) sur la sangle (A) au niveau de la 3^{ème} position (C) comme le montre la photo 43 et repérez les positions pour le perçage afin de fixer la boucle avec les rivets (photo 44). La sangle est fixée (photo 45).



