



MONTAGE LAMPES LED PREMIUM



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS REQUIS

30 minutes



PIÈCES REQUISES

- 1 Lampes LED premium réf. 1830140

CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE PACK LAMPES LED PREMIUM (RÉF : 1830140)

- 2 lampes LED premium type H4
- 2 ballasts
- 2 films jaunes
- Instructions de montage



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Nos lampes LED premium peuvent être montées indifféremment sur un véhicule 6 V ou sur un véhicule 12 V. Elles sont conçues pour des optiques de type H4 mais sont aussi compatibles avec des optiques de type CE et BA21d grâce à des bagues d'adaptation disponibles en option :

- Bague d'adaptation réf. 1830141 pour un montage sur des optiques type CE.
- Bague d'adaptation réf. 1830142 pour un montage sur des optiques type BA21d.

A. MONTAGE DES LAMPES LED PREMIUM SUR UNE OPTIQUE DE TYPE H4

1. Assurez-vous que le support A est positionné de manière à ce que les déflecteurs métalliques B soient dirigés vers le haut comme illustré ci-dessous.



3. Verrouillez-la à l'aide du circlips de retenu.



2. Positionnez l'ampoule LED sur l'optique.




4. Branchez le ballast grâce à la prise ronde en veillant à ce que le détrompeur C soit aligné avec la fente D.



6. Positionnez l'optique sur le cuvelage de phare en veillant à ce que le ballast ne soit pas écrasé.



5. Branchez la prise à 3 broches de sortie du ballast sur le faisceau d'origine.

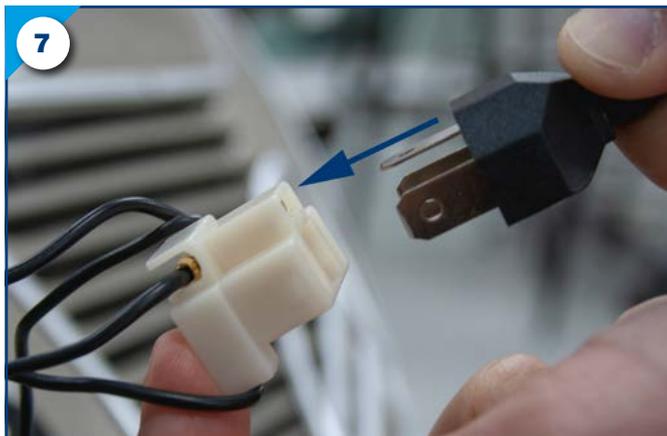

Pour plus de performances, installez une ampoule de veilleuse LED (réf. 1830040) en complément de vos lampes de phares LED premium. Pour monter cette veilleuse :

7. Retirez l'ampoule de veilleuse à filament d'origine.




10

8. Remplacez-la sur le support d'origine par l'ampoule de veilleuse LED (réf. 1830040).



9. Repositionnez l'ensemble sur l'optique.

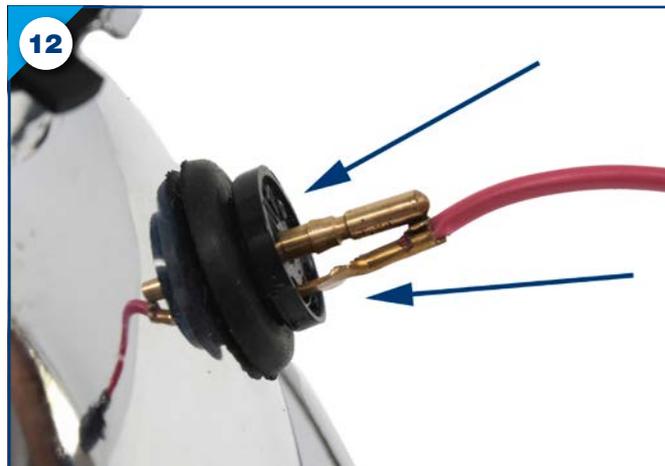

B. MONTAGE DES LAMPES LED PREMIUM SUR UNE OPTIQUE DE TYPE CE

1. Assurez-vous que le support A soit positionné de manière à ce que les déflecteurs métalliques B soient dirigés vers le haut comme illustré ci-dessous.



2. Placez la bague de montage H4 sur CE (réf. 1830141) sur l'ampoule LED.



3. Positionnez l'ensemble sur l'optique.



4. Verrouillez l'ampoule LED à l'aide du circlips de retenu.




5. Branchez le ballast grâce à la prise ronde en veillant à ce que le détrompeur C soit aligné avec la fente D.



Pose de l'optique sur un cuvelage de phare de 2CV

6.1 Branchez la prise de sortie du ballast à 3 broches sur le faisceau d'origine.

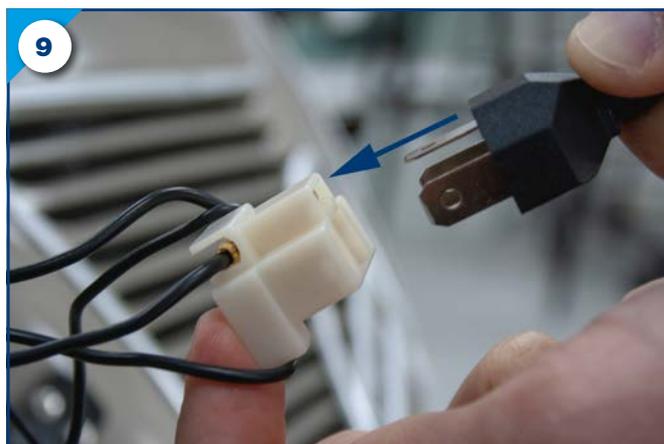


7.1 Positionnez l'optique sur le cuvelage de phare en veillant à ce que le ballast ne soit pas écrasé.





Pose de l'optique sur un cuvelage de phare de Méhari ou Dyane

6.2 Branchez la prise de sortie du ballast à 3 broches sur le faisceau d'origine.

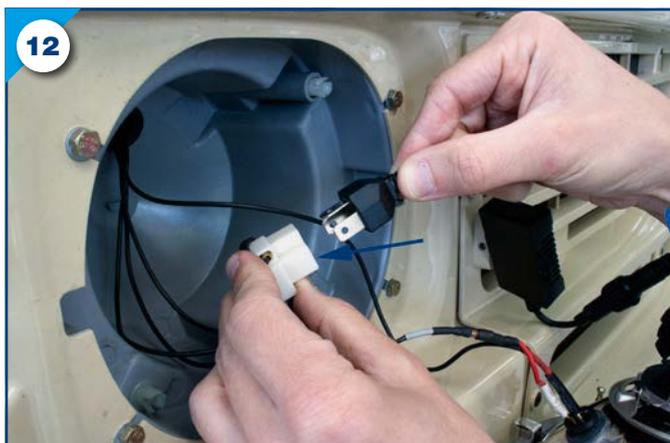

7.2 Positionnez l'optique sur le cuvelage de phare en veillant à ce que le ballast ne soit pas écrasé.




Pour plus de performances, installez une ampoule de veilleuse LED (réf. 1830040) en complément de vos lampes de phares LED premium. Pour monter cette veilleuse :


8. Retirez l'ampoule de veilleuse à filament d'origine.



9. Remplacez-la sur le support d'origine par l'ampoule de veilleuse LED (réf. 1830040).

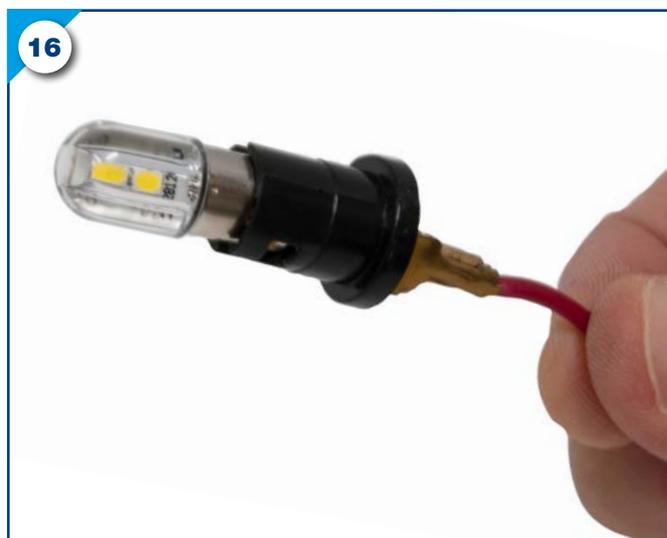

10. Repositionnez l'ensemble sur l'optique.

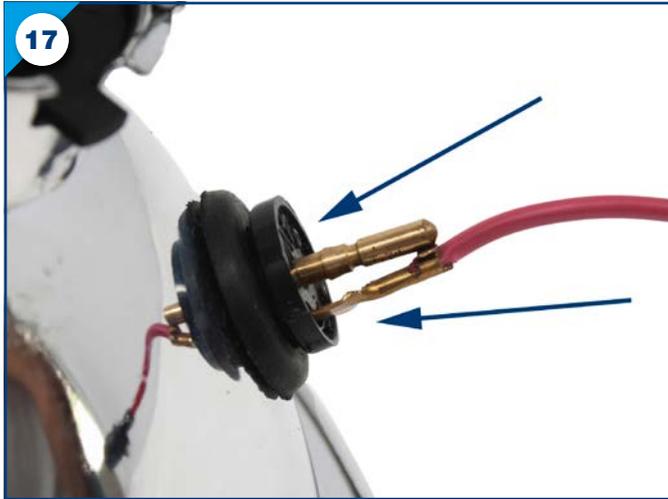

NOTES PERSONNELLES

Area with horizontal dotted lines for taking notes.