



MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI



NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Facile



TEMPS REQUIS

120 minutes



CE QUE DOIT CONTENIR VOTRE KIT GARNITURE DE SIÈGE AVANT MÉHARI

- 1 garniture d'assise de siège avant
- 1 garniture de dossier de siège avant
- 19 crochets de garniture de siège

PIÈCES REQUISES

- 1 garniture de siège avant Méhari gauche ou droit (plus de 20 coloris et matières disponibles) Exemple : garniture de siège avant blanc/bleu - réf.1300031
- 1 mousse d'assise avant - réf.1310200
- 1 mousse de dossier avant - réf.1310100
- 1 sanglatex - réf.1310300



OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- une pince multiprise
- une paire de ciseaux
- un sac plastique



NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....


.....

I. POSE DE LA SANGLATEX SUR L'ARMATURE DE SIÈGE


1. Saisissez la sanglalex (photo 1), et placez l'extrémité de celle-ci au niveau du repère « A » de l'armature de siège (photos 2 et 3), et verrouillez celle-ci via les boutons pressions (photos 4 et 5). Bandez la sanglalex en suivant le mouvement illustré par l'image 6, et enveloppez ainsi l'assise de l'armature (image 7 à 10), puis verrouillez celle-ci (photo 11). Vous devez obtenir 5 bandes distinctes (photo 12).

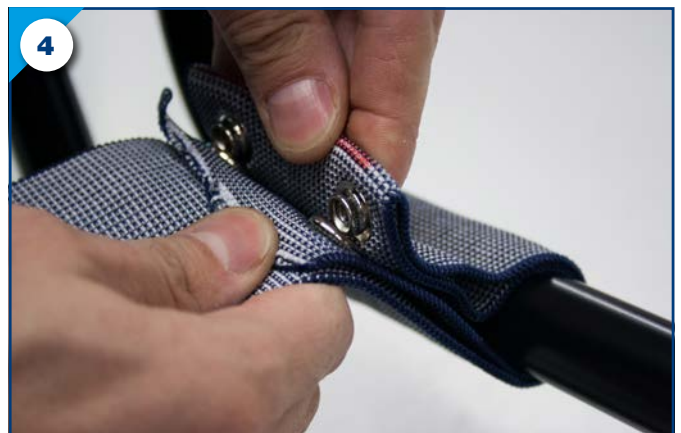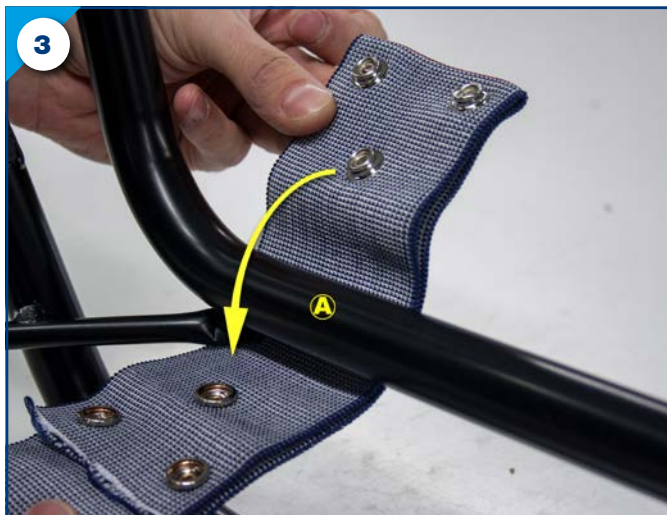

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI

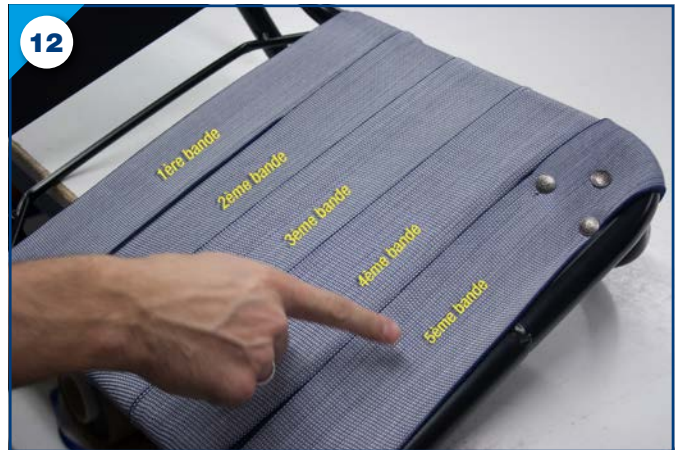

NOTES PERSONNELLES

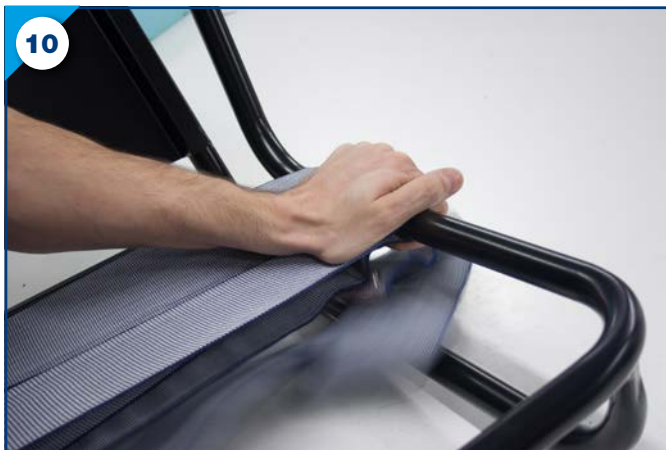

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI





2. POSE ET HABILLAGE DE L'ASSISE




2. Posez la mousse d'assise sur la sanglatex précédemment posée (photo 13). Disposez votre garniture d'assise comme illustré par l'image 14 et présentez celle-ci sur l'assise (photo 15).




3. Repérez les 3 élastiques arrière (photo 16). Retournez le siège et passez l'élastique central équipé de son crochet à travers la couche formée par la sanglatex (photo 17), crochetez ce dernier sur la troisième bande de la sanglatex (photo 18). Répétez l'opération pour les deux autres élastiques de la partie arrière (photos 19 et 20). L'illustration 21 présente le résultat souhaité.

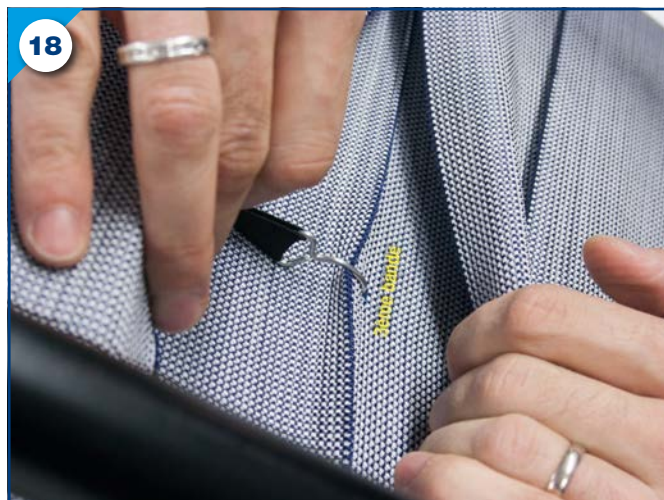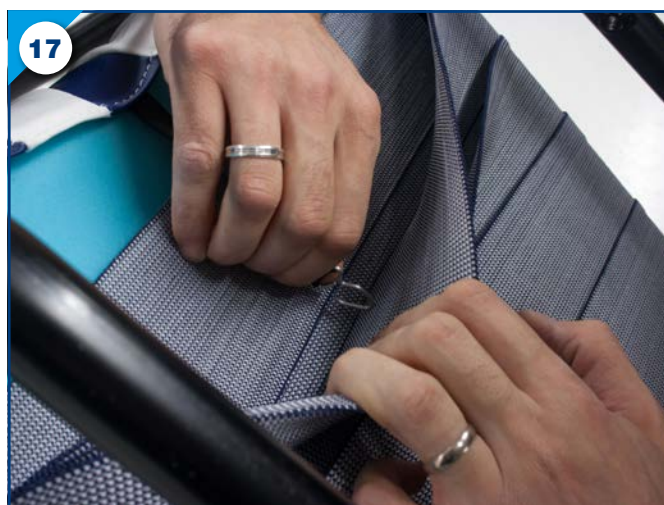

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI

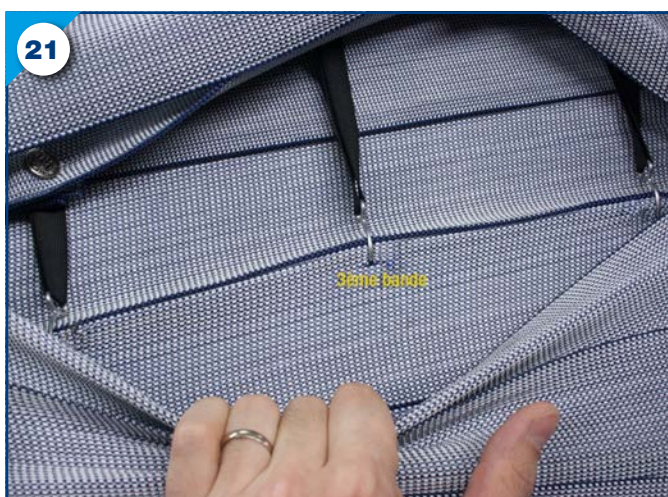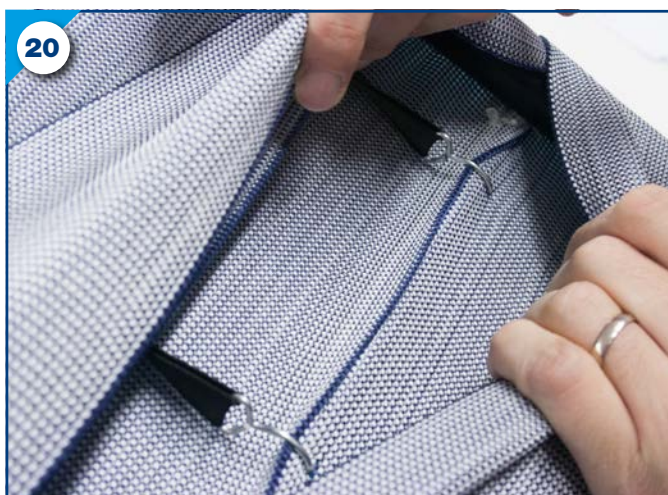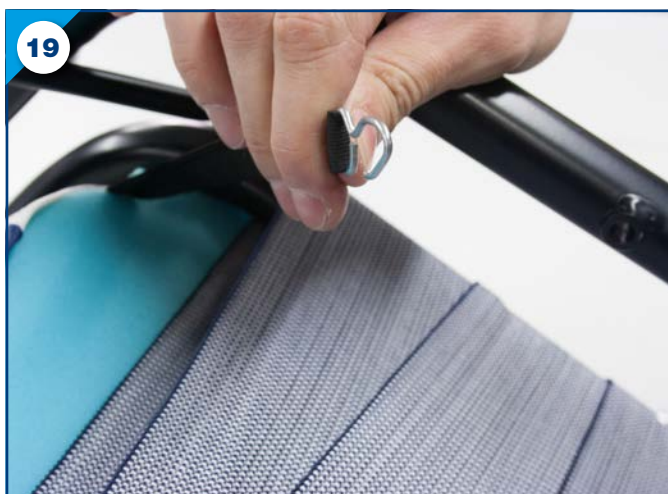

4. Retournez l'armature et faites épouser la garniture aux formes de la mousse d'assise (photos 22 et 23), puis retournez à nouveau votre armature (photo 24).

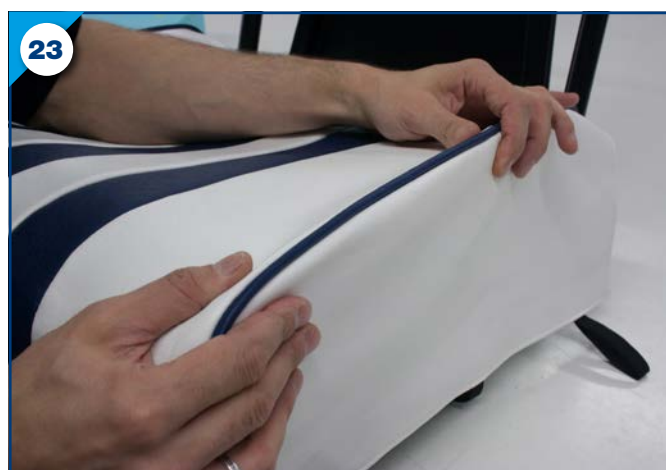

NOTES PERSONNELLES



.....
.....
.....

.....
.....
.....

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI





5. La photo 25 présente les élastiques à crocheter dans cette étape. Tendez le rabat (photo 26), et passez l'élastique central sous la sanglatex comme présenté par l'image 27 et arrimez ce dernier sur la deuxième bande (photo 28). Le premier élastique du rabat est fixé (photo 29). Répétez l'opération pour les deux autres élastiques (photo 30). L'illustration 31 présente les trois élastiques crochétés sur la deuxième bande de la sanglatex.

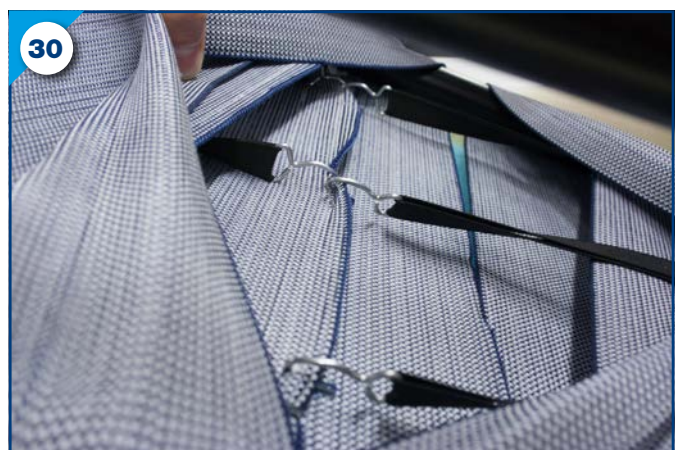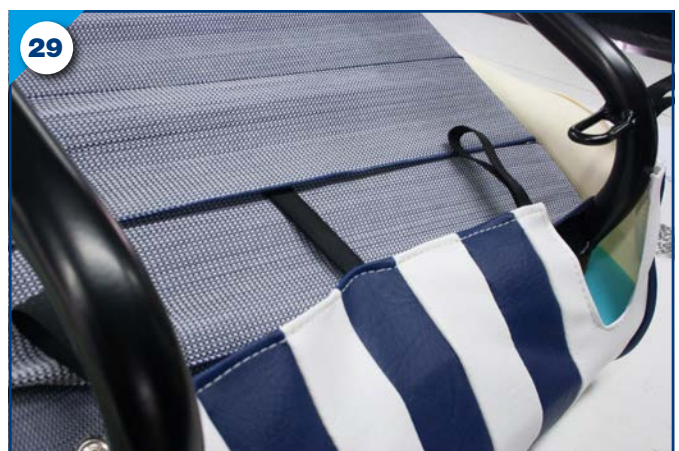

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI



6. L'illustration 32 présente les élastiques latéraux « A » à poser dans cette étape. Formez les ourlets autour de l'armature (photo 33) en positionnant bien l'arrondi de la garniture (photo 34), et crochetez l'élastique « A » sur la cinquième bande de la sanglalex (photo 35), répétez l'opération sur le côté opposé (photo 36). Les premiers élastiques latéraux sont posés (photo 37).

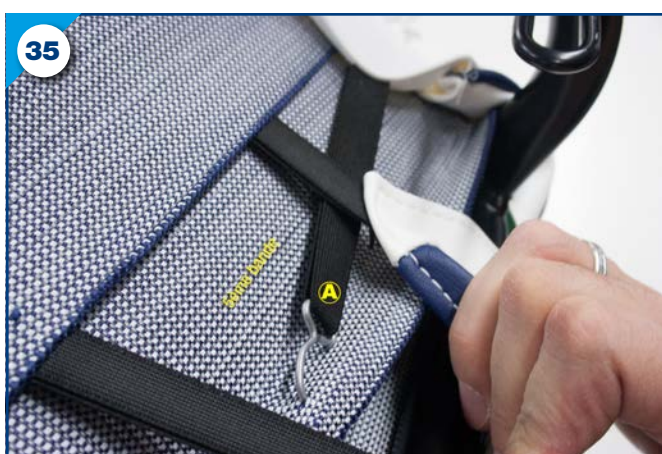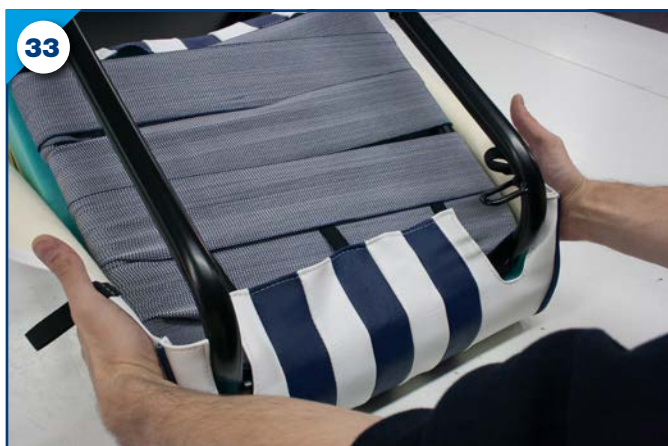

NOTES PERSONNELLES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI



7. Repérez les élastiques latéraux « B » (photo 38), et crochetez chacun de ces derniers sur la bande de sanglatex correspondant à l'alignement de l'élastique (photos 39 et 40).

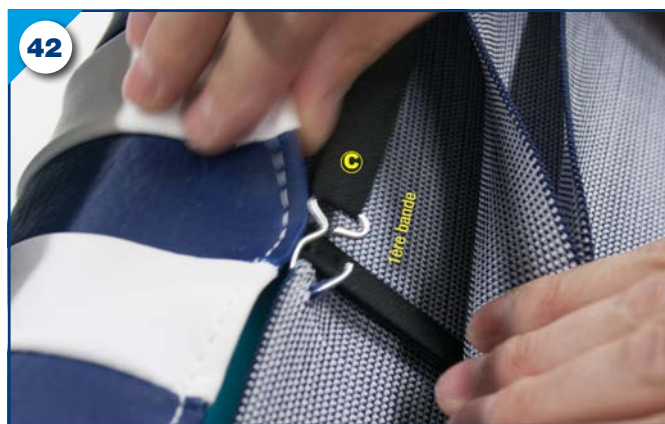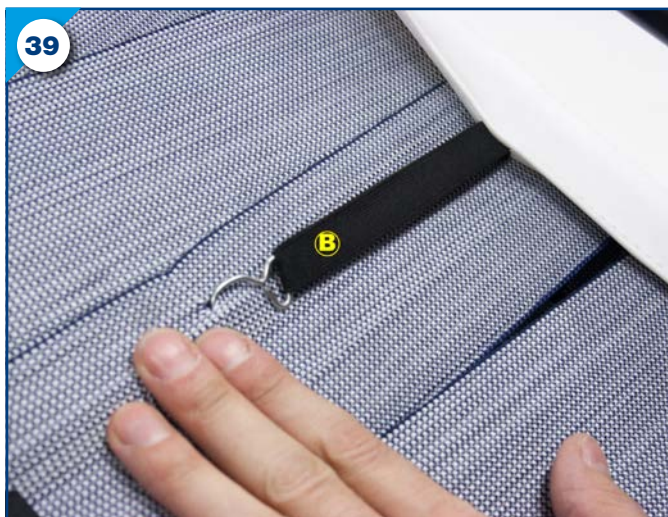

8. Repérez les élastiques latéraux « C » (photo 41), relevez la première bande de la sanglatex et arrimez le premier élastique « C » (photo 42) en passant sur l'élastique central arrière. Répétez l'opération pour le second élastique « C » du côté opposé (photo 43).

9. Votre garniture d'assise est ainsi posée (photo 44).



MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI




3. POSE ET HABILLAGE DU DOSSIER

10. Retroussiez la garniture de dossier et repérez les différents élastiques de celle-ci (photo 45). Posez la mousse de dossier (photo 46), et positionnez un morceau de sac plastique sur celui-ci (photo 47). Cet élément facilitera la glisse de la garniture de dossier dans l'étape suivante.




11. Présentez et enfitez la garniture sur la mousse de dossier (photos 48 et 49). Prenez soin de faire glisser la garniture en saisissant les flancs de celle-ci, comme représenté par l'image 50. Les illustrations 51 à 54 présentent la manipulation dans son entier. La garniture de dossier est en place (photo 55).

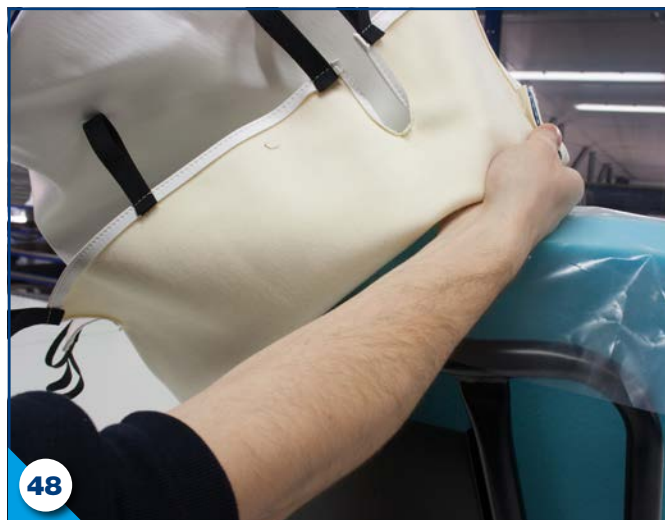


MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI





12. Finalisez la mise en place en tendant le jonc de la garniture de dossier (photo 56), saisissez ce dernier et bandez-le à l'aide d'une pince multiprise (photos 58 et 59). Procédez à l'identique sur le côté opposé (photos 60 et 61). Votre jonc est ainsi correctement tendu (photo 62).

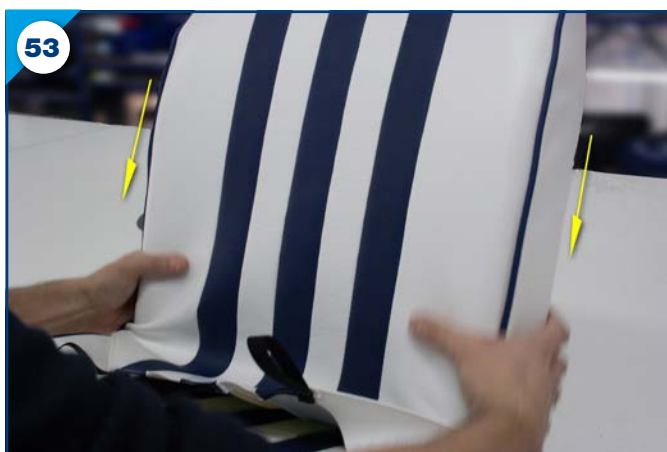

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI

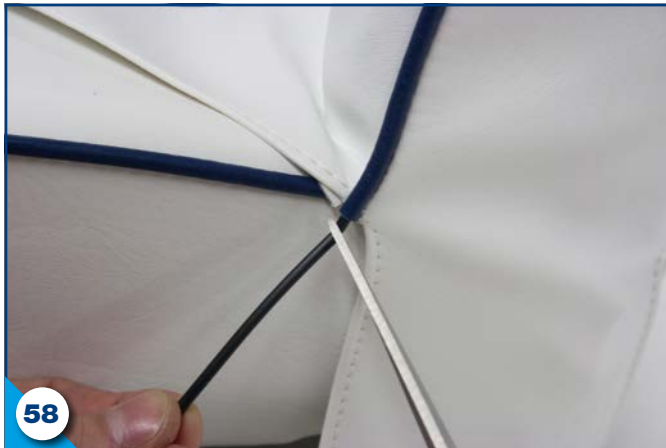


13. Passez les élastiques de la face avant de la garniture entre l'assise et le dossier (photos 63 et 64). Retournez l'armature et repérez les élastiques à crocheter (photo 65).

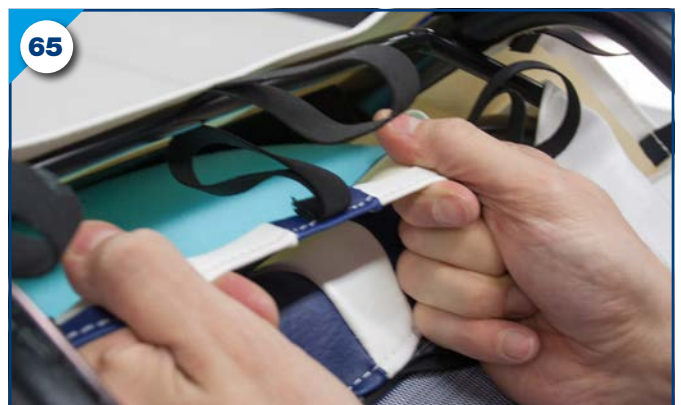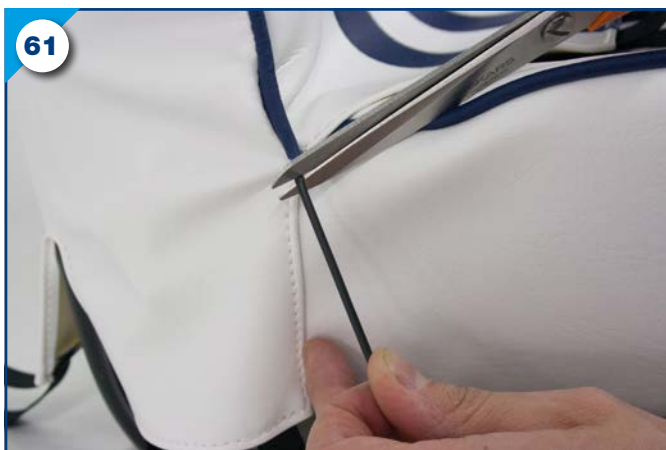



MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI



14. Saisissez l'élastique central avant (photo 66), passez ce dernier entre les deux couches formées par la sanglatex et crochetez ce dernier sur la troisième bande de la sanglatex (photo 67). Procédez à l'identique concernant les deux derniers élastiques de la face avant (photo 68).

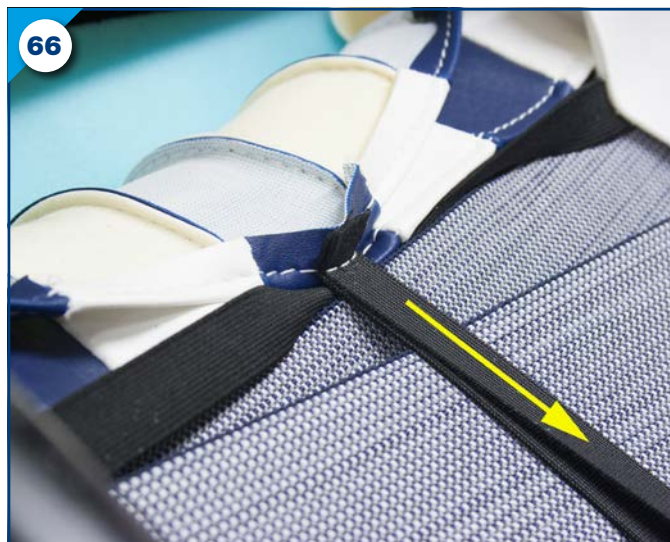



15. Saisissez le rabat de la face arrière du dossier ainsi que l'élastique central de ce dernier (photo 69), passez l'élastique à travers les deux couches de sanglatex (photo 70), et crochetez ce dernier sur la troisième bande de la sanglatex (photo 71). Faites à l'identique pour les deux derniers élastiques de la face arrière (photos 72 et 73). Le rabat est ainsi arrimé (photo 74).

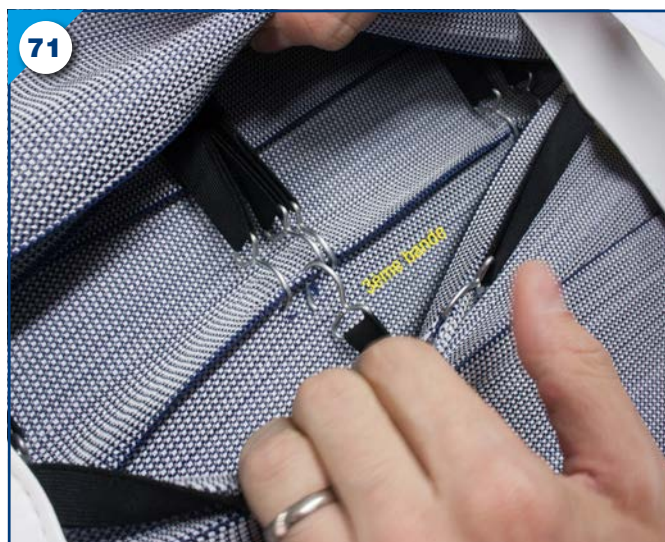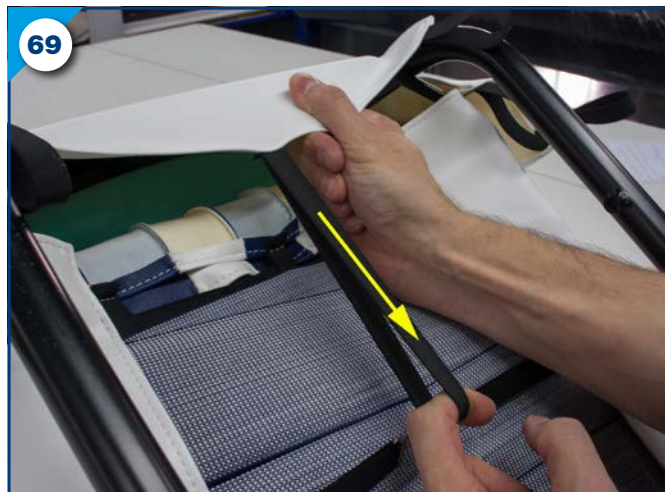


MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI




16. Repérez les élastiques latéraux (photo 75), formez un premier ourlet sur un côté de l'armature (photo 76), et passez l'élastique entre les deux couches de sanglatex pour arrimer ce dernier sur la troisième bande (photo 77). Procédez à l'identique pour l'élastique voisin (photo 78), et crochetez-le, toujours sur la troisième bande de sanglatex (photo 79). Le premier ourlet est posé (photo 80), répétez l'opération à l'identique pour le second ourlet (photo 81). L'illustration 82 présente le résultat souhaité.

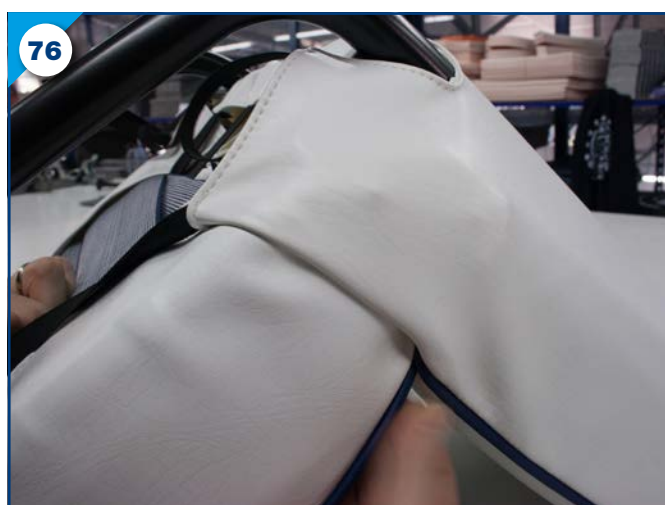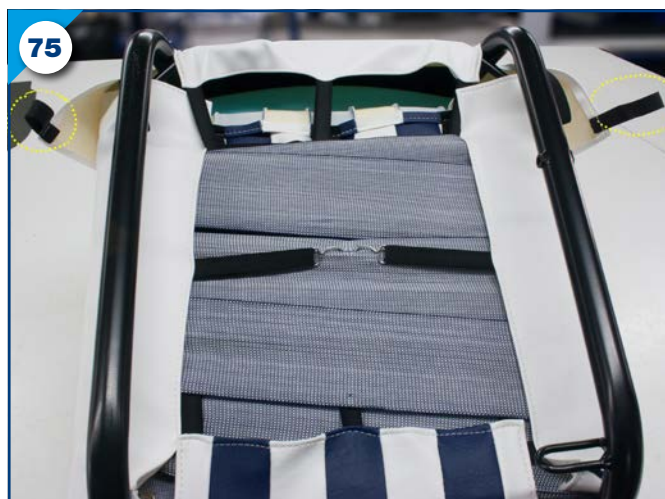

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI

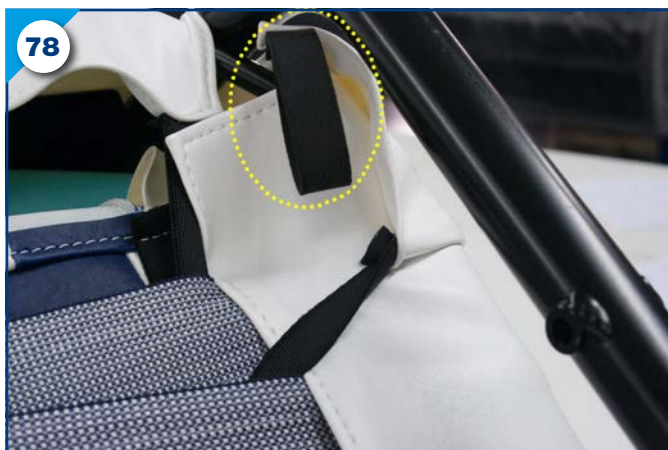

17. Suivez les manipulations illustrées par les images 83 à 86. Ces dernières sont nécessaires afin d'ajuster la pose de vos garnitures.

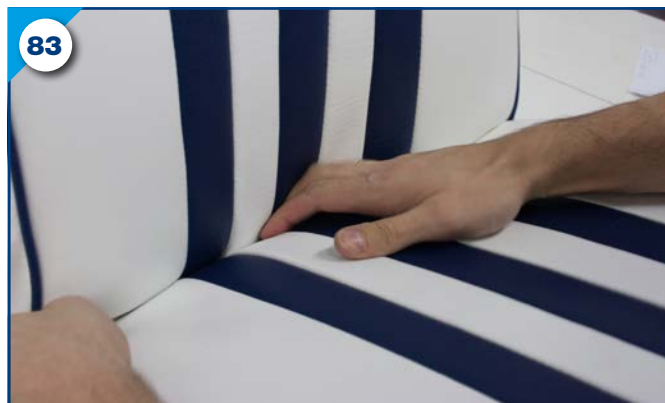

MONTAGE D'UNE GARNITURE DE SIÈGE AVANT DE MÉHARI



NOTES PERSONNELLES

A series of horizontal dotted lines for taking personal notes.

18. Les garnitures de sièges sont ainsi posées et le siège est prêt à être monté dans la Méhari (photos 87 et 88).

